




## Installation instructions Instructions d'installation MLT 75

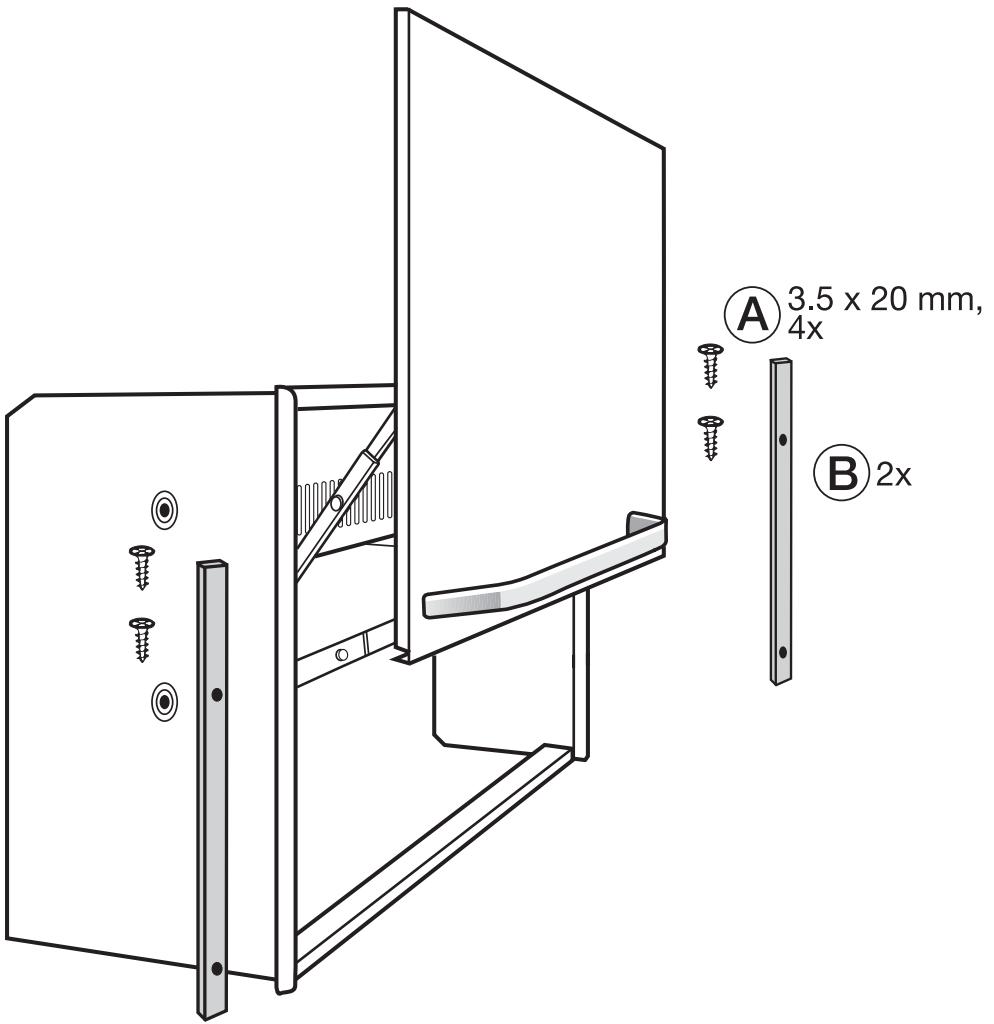


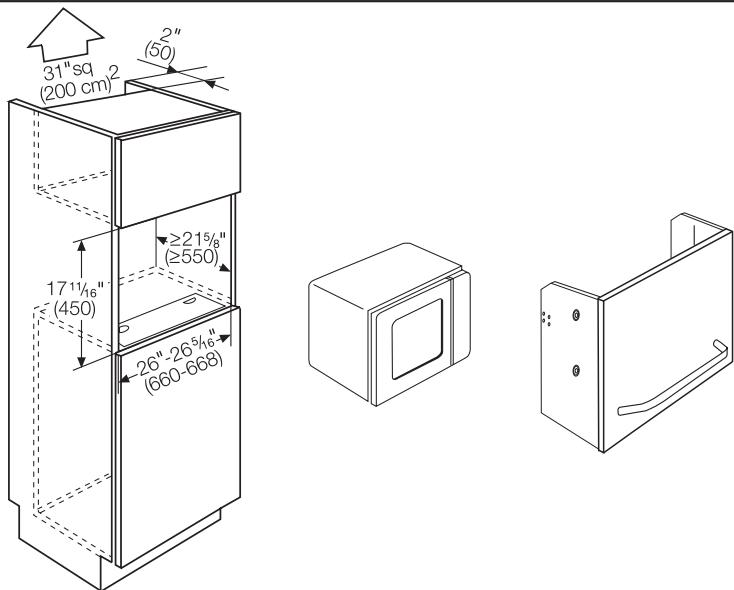


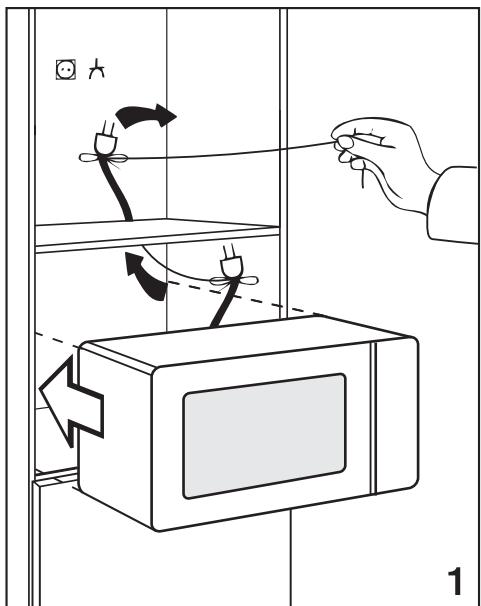





1

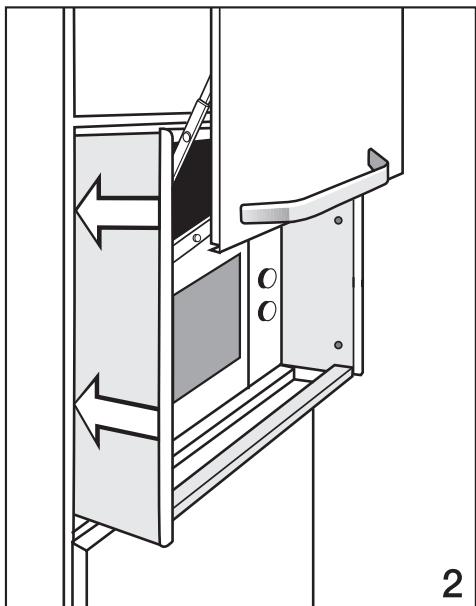

2

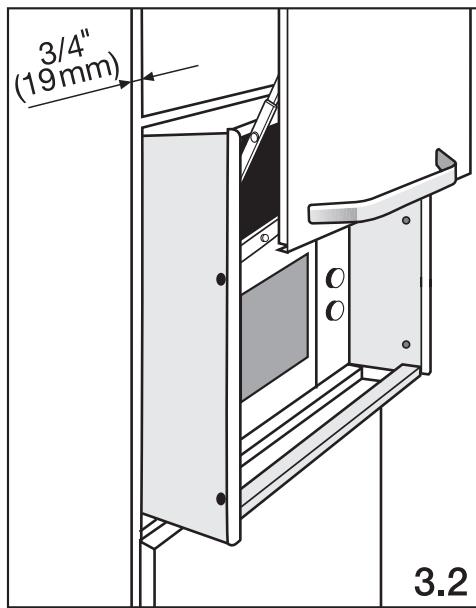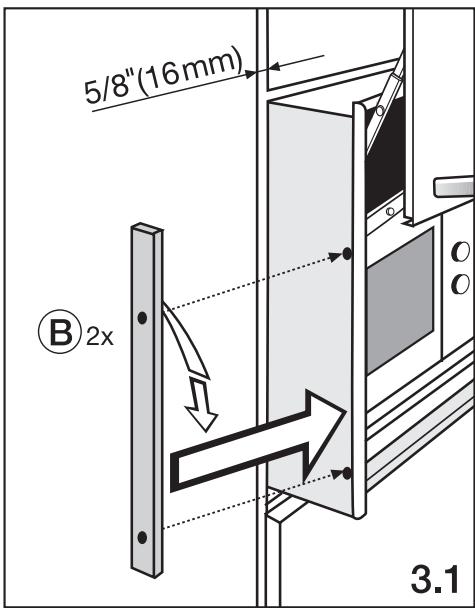

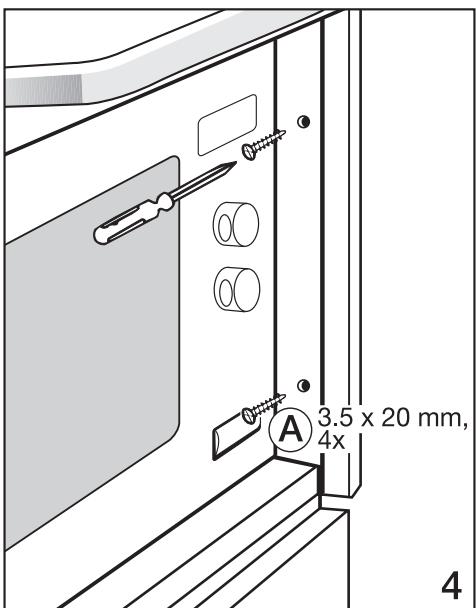

4

## Cleaning and Care / Nettoyage et entretien

---

### **Stainless steel**

Stainless steel surfaces can be cleaned using a non-abrasive stainless steel cleaner.

To help prevent resoiling, a conditioner for stainless steel can also be used. Apply sparingly with even pressure.

### **Acier inoxydable**

Les surfaces en acier inoxydable peuvent être nettoyées à l'aide d'un nettoyeur pour l'acier inoxydable non abrasif.

Pour empêcher de resalir, vous pouvez aussi utiliser un revitalisant pour acier inoxydable.

Appliquer modérément en pressant uniformément.



## Miele, Inc.

### National Headquarters

9 Independence Way

Princeton, NJ 08540

Phone: 800-843-7231

609-419-9898

Fax: 609-419-4298

[www.mieleusa.com](http://www.mieleusa.com)

### Technical Service & Support

#### Nationwide

Phone: 800-999-1360

Fax: 888-586-8056

#### Mid-West Region

Phone: 800-666-6740

Fax: 847-714-9434

#### South-East Region

Phone: 561-995-8030

Fax: 561-995-8083

#### West-Coast Region

Phone: 800-245-8215

Fax: 415-241-6822

## Miele Limited

### National Headquarters

55G East Beaver Creek Road

Richmond Hill, ON L4B 1E5

Phone: 800-643-5381

905-707-1171

Fax: 905-707-0177

[www.miele.ca](http://www.miele.ca)

[info@miele.ca](mailto:info@miele.ca) (general enquiries)

[professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca) (commercial  
enquiries)

### Mielecare National Service

Phone: 800-565-6435

905-850-7456

Fax: 905-850-6651

[service@miele.ca](mailto:service@miele.ca) (Tech. Service)