


Instructions d'utilisation et d'installation

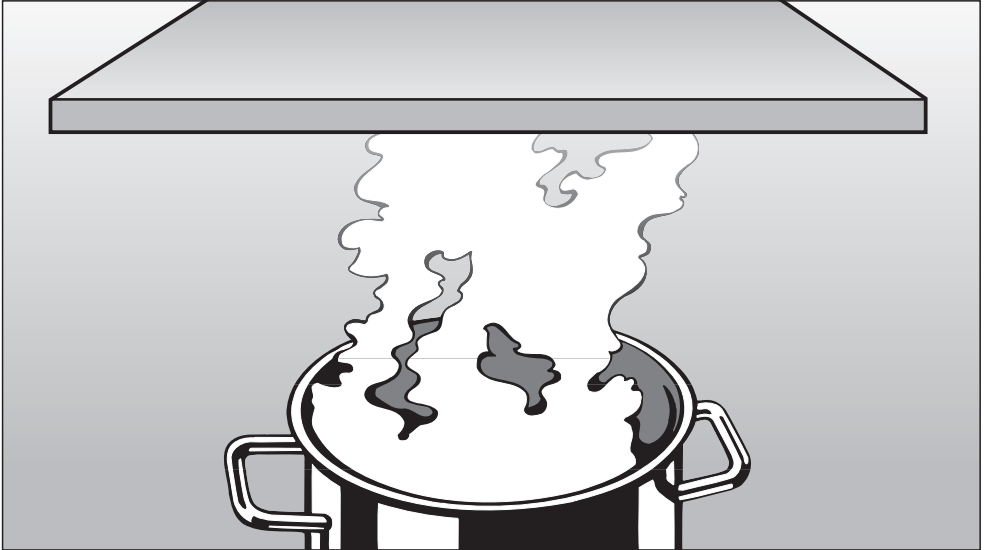

Système de ventilation DA 289-4

Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire ce manuel d'instructions **avant** l'installation ou l'utilisation.



Table des matières

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ	3
Description des fonctions	7
Guide de la hotte	8
Fonctionnement	10
Mise en marche du ventilateur	10
Réglage de la puissance	10
Arrêt différé	12
Arrêt du ventilateur	12
Allumer et éteindre les lampes	13
Réglage de l'intensité de l'éclairage	13
Minuterie du filtre à graisses	14
Nettoyage et entretien	16
Nettoyage du boîtier	16
Filtre à graisses et panneau d'entrée d'air	17
Changer les ampoules électriques	19
Service après-vente	20
Instructions d'installation	21
Protection de l'environnement	23
Accessoires d'installation	24
Support en contre-plaqué	26
Renseignements électriques	27
Dimensions de l'appareil	28
Installation	30
Instructions d'installation	30
Démonter	30
Extraction d'air	31
Purgeur de condensation	32

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Veillez lire toutes les instructions du système de ventilation avant de l'installer ou de l'utiliser.

Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement. Toute autre utilisation est déconseillée. Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard des dommages causés par une mauvaise utilisation.

Cet appareil répond aux exigences actuelles en matière de sécurité. L'utilisation inappropriée de cet appareil peut causer des blessures et des dommages matériels.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à la ventilation générale seulement.

Ne l'utilisez pas pour évacuer des vapeurs ou des substances dangereuses ou explosives.

■ Cet appareil est conçu pour évacuer uniquement la fumée et les odeurs de cuisson.

■ Confiez l'installation et la mise à la terre de l'appareil à un professionnel. Pour garantir la sécurité électrique de l'appareil, il faut le raccorder à une installation de mise à la terre appropriée. Il est essentiel de respecter cette exigence élémentaire en matière de sécurité. En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique de la maison par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'absence d'une installation de mise à la terre ou une installation déficiente.

■ Avant de raccorder l'appareil à la source d'alimentation électrique, assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique. Dans le doute, consultez un électricien qualifié.

■ Confiez l'installation et les réparations uniquement à un professionnel, conformément aux normes de sécurité en vigueur. Il peut être dangereux de confier ces travaux à des personnes non qualifiées et le fabricant n'en sera pas tenu responsable.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

■ Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé sur un bateau ou dans des engins mobiles, comme des avions ou des véhicules récréatifs, mais c'est toutefois possible dans certaines circonstances. Communiquez vos exigences particulières au détaillant Miele le plus près ou au Service technique Miele.

■ Avant de nettoyer ou de réparer l'appareil, coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de service et bloquez les dispositifs de sectionnement pour éviter que l'alimentation soit rétablie par accident. Si les dispositifs de sectionnement ne peuvent être bloqués, apposez une note d'avertissement bien visible sur le panneau de service.

■ Avant de jeter un appareil hors d'usage, débranchez-le, coupez le cordon d'alimentation et retirez les portes, s'il y a lieu, par mesure de sécurité.

Utilisation

■ Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil ou jouer avec celui-ci ou ses commandes. Ne laissez pas les personnes âgées ou handicapées se servir de l'appareil sans surveillance.

■ Ne flambez pas et ne grillez pas d'aliments à la flamme nue sous la hotte. Les flammes pourraient être aspirées par la hotte et les filtres à graisses pourraient s'enflammer.

■ N'utilisez jamais les brûleurs au gaz sans casserole. Éteignez le brûleur lorsque vous ne l'utilisez pas. Ajustez la flamme du brûleur de façon à ce qu'elle ne dépasse pas de la casserole. Ne faites pas surchauffer les casseroles, par exemple lorsque vous utilisez un wok. La hotte peut être endommagée si les brûleurs et les casseroles émettent trop de chaleur.

■ N'utilisez pas la hotte si les filtres à graisses ne sont pas en place.

■ Nettoyez régulièrement les filtres à graisses. Les filtres sales constituent un risque d'incendie.

■ N'utilisez jamais un nettoyeur à vapeur pour nettoyer la hotte. La vapeur peut endommager les composants électriques et causer un court-circuit.

■ Lorsque vous cuisinez sur une plaque de cuisson, mettez toujours la hotte en marche pour prévenir les dommages causés par la condensation.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

⚠️ AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE FRITURE SUR LA CUISINIÈRE :

■ Ne laissez jamais la surface de cuisson sans surveillance lorsque les brûleurs sont réglés à des températures élevées. Les débordements causent de la fumée et les résidus gras peuvent s'enflammer. Faites chauffer les huiles graduellement à feu doux ou moyen.

■ Mettez toujours la hotte en marche lorsque vous cuisinez à température élevée.

■ Nettoyez le ventilateur fréquemment. Vous ne devriez pas laisser la graisse s'accumuler dans le ventilateur ou dans les filtres.

■ Utilisez des casseroles de grosseur appropriée. Utilisez toujours des casseroles dont la grosseur correspond à celle des éléments de la surface de cuisson.

⚠️ AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES EN CAS DE FEU DE FRITURE, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

■ **ÉTOUFFEZ LES FLAMMES** à l'aide d'un couvercle étanche, d'une tôle à biscuits ou d'un plateau de métal, puis éteignez le brûleur.

ATTENTION AUX BRÛLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, **ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.**

■ **NE MANIPULEZ JAMAIS UN POÊLON ENFLAMMÉ** - Vous pourriez vous brûler.


■ **N'UTILISEZ PAS D'EAU**, y compris les serviettes ou linges mouillés, car il pourrait se produire une violente explosion de vapeur.


■ Utilisez un extincteur **SEULEMENT** :

- Si vous disposez d'un extincteur de classe A-B-C et vous savez vous en servir.
- S'il s'agit d'un petit feu et celui-ci est concentré dans la zone où il a commencé.
- Si vous avez appelé les pompiers.
- Si vous pouvez combattre l'incendie en ayant le dos tourné vers une sortie.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Installation


 **AVERTISSEMENT**
Afin de réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement des conduits en métal.


 Si le fabricant n'indique pas la distance réglementaire, respectez les distances sécuritaires minimales recommandées entre la table de cuisson et le dessous du filtre à graisses, soit 30 po (762 mm) :


Pour en savoir plus sur les hauteurs d'installation optimales, consultez la section "Dimensions de l'appareil".


Si le code du bâtiment en vigueur requiert une plus grande distance, suivez ces recommandations.


S'il y a plus d'un appareil sous la hotte et que les distances de sécurité minimales diffèrent, optez pour la plus grande distance.

 Faites attention de ne pas endommager les fils électriques ou la plomberie cachés lorsque vous percez des trous dans le mur ou le plafond.


 N'utilisez pas de rallonge pour raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, car elle ne permet pas de garantir les conditions de sécurité nécessaires à cet appareil (danger de surchauffe).

 N'installez pas la hotte au-dessus d'une surface de cuisson à combustible solide.

 Tous les raccords, dispositifs de scellement et matériaux utilisés pour installer les conduits doivent être fabriqués de matériaux certifiés ininflammables.

 Ne raccordez jamais la hotte à une cheminée active, à un évent de sècheuse, à un tuyau d'évent ou à la conduite de ventilation d'une pièce. Demandez les conseils d'un professionnel avant de raccorder la hotte à une cheminée ou à un tuyau d'évent inactif.


 Les hottes canalisées doivent toujours être éventées à l'extérieur.

 Assurez-vous que la circulation d'air dans la pièce est suffisante pour la combustion et l'évacuation de tous les appareils de chauffage non électriques (chauffe-eau, cuisinière au gaz, four au gaz, etc.), sinon il pourrait se produire une contre-explosion. Suivez les consignes du fabricant des produits de chauffage et les normes de sécurité établies par la National Fire Protection Association (NFPA). En cas de doute, consultez un professionnel.


La hotte fonctionne par extraction d'air. L'air est aspiré vers l'intérieur et nettoyé par les filtres à graisse pour ensuite être renvoyé à l'extérieur.

La hotte est munie d'un **clapet de retenue**. Ce clapet se ferme automatiquement lorsque la hotte est arrêtée afin qu'il n'y ait aucun échange d'air entre celui de l'extérieur et celui de la pièce. Lorsque la hotte est en marche, la pression d'air exercée par le ventilateur ouvre automatiquement le clapet et souffle l'air de la pièce et les odeurs de cuisson à l'extérieur.

Guide de la hotte

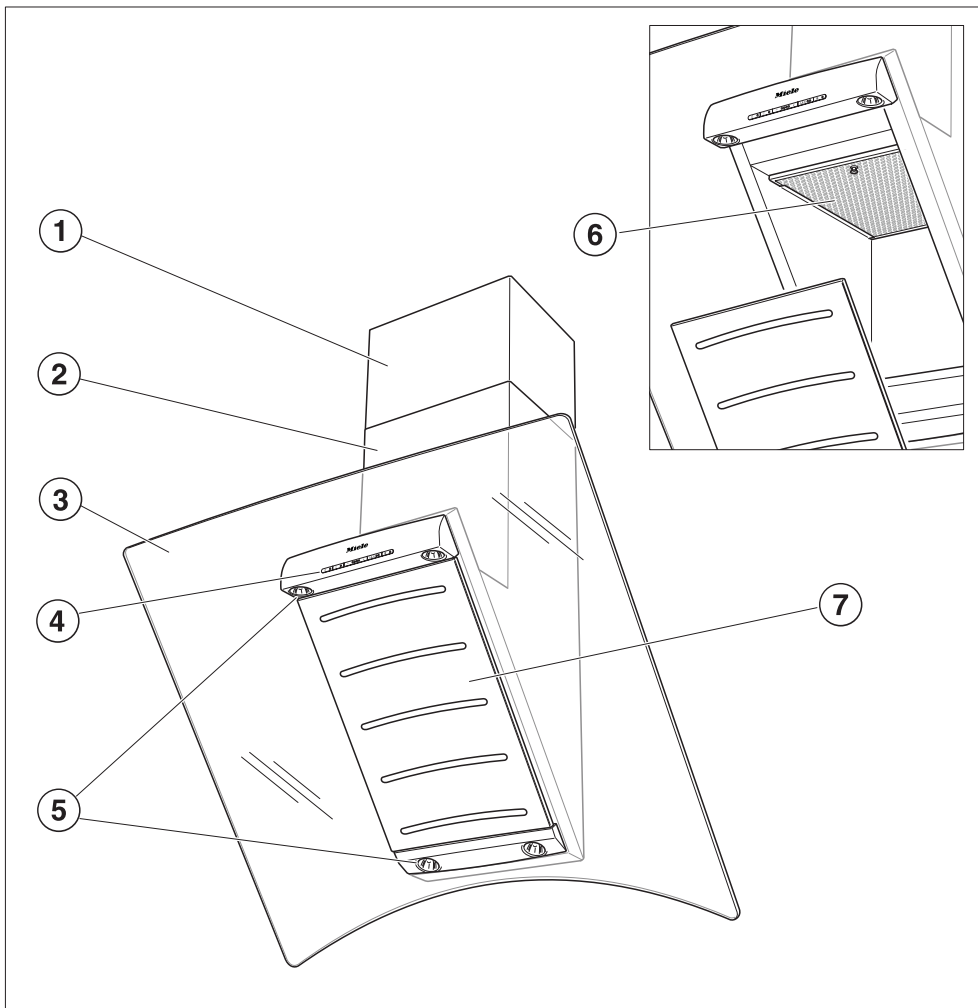

daB2011

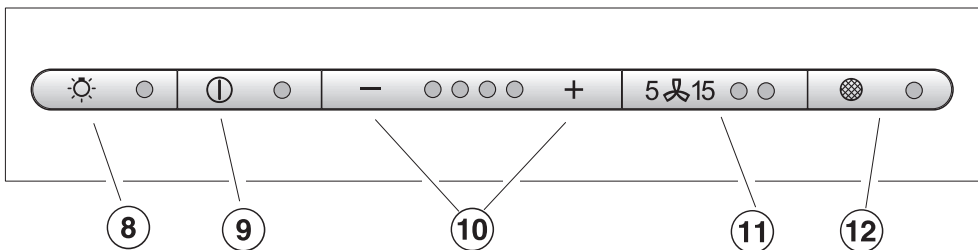

① Rallonge de cheminée

② Cheminée

③ Hotte

④ Panneau de commande

⑤ Éclairage de la surface de cuisson

⑥ Filtre à graisses

⑦ Panneau d'entrée d'air

⑧ Interrupteur de l'éclairage

Ce bouton allume et ferme les lampes. Il permet aussi de diminuer l'éclairage.

L'éclairage peut être utilisé indépendamment du ventilateur.

⑨ Interrupteur marche/arrêt

⑩ Réglage de la puissance

Choix de quatre vitesses de ventilation.

⑪ Arrêt différé

Ce bouton active la fonction d'arrêt différé. Le ventilateur peut être programmé pour s'arrêter automatiquement après 5 ou 15 minutes.

⑫ Bouton du filtre à graisses

Le voyant situé au-dessus du bouton du filtre à graisses s'allume lorsque le filtre à graisses et le panneau d'entrée d'air doivent être nettoyés. Ce bouton peut aussi être utilisé :

- pour reprogrammer la minuterie du filtre à graisses après avoir nettoyé le filtre à graisses et le panneau d'entrée d'air (consultez la section "Nettoyage et entretien");
- pour indiquer depuis combien de temps le filtre à graisses est utilisé (consultez la section "Fonctionnement/Minuteries des filtres");
- pour changer le nombre d'heures comptées par la minuterie du filtre à graisses (consultez la section "Fonctionnement/Reprogrammer les minuteries des filtres").

Fonctionnement

Mise en marche du ventilateur



- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Réglage de la puissance



- Utilisez les boutons "-/+ " pour choisir le niveau de puissance.

+ = augmente la vitesse du ventilateur
- = réduit la vitesse du ventilateur

Les niveaux 1 à 3 (voyants verts) sont habituellement utilisés pour la cuisson ordinaire.

Réglage intensif

Le niveau 4 (voyant jaune) ne devrait être utilisé que pendant de courtes périodes de temps lorsque vous faites frire ou cuire des aliments à odeurs fortes.

Diminution automatique de la puissance intensive

La puissance du ventilateur peut être programmée de façon à passer automatiquement du niveau 4 (puissance intensive) au niveau 3 après 10 minutes.

- Éteignez le ventilateur et l'éclairage.
- Appuyez sur le bouton d'arrêt différé pendant 10 secondes. Le premier voyant des niveaux de puissance du ventilateur s'allume.



- Appuyez successivement sur les boutons suivants :



- l'interrupteur de l'éclairage;



- le bouton "-"; et



- l'interrupteur de l'éclairage, de nouveau.



Si les voyants des niveaux de puissance 1 et 4 clignotent, cela signifie que le réglage automatique n'a pas été activé.

- Pour activer le réglage automatique, appuyez sur le bouton "+".

Les voyants des niveaux de puissance 1 et 4 s'allument.



- Pour sauvegarder le réglage, appuyez sur le bouton d'arrêt différé.

Si le réglage n'est pas mis en mémoire en 4 minutes, la hotte reviendra automatiquement aux données précédentes.

Force du ventilateur

Le débit d'air maximum est de 625 pi/min. Certains facteurs tels que le diamètre réduit du tuyau d'évacuation et des coudes peuvent avoir une incidence sur cette valeur.

Niveau 1 = 40 % de la capacité maximale

Niveau 2 = 60 % de la capacité maximale

Niveau 3 = 80 % de la capacité maximale

Niveau 4 = 100 % de la capacité maximale

Fonctionnement

Arrêt différé

Si les odeurs ou la fumée restent dans la cuisine après la cuisson, vous pouvez sélectionner la fonction d'arrêt différé pour que la hotte continue de fonctionner pendant 5 ou 15 minutes.



- Appuyez sur le bouton d'arrêt différé pendant que le ventilateur est encore en marche.

Appuyez une fois = différé de 5 minutes (le voyant de gauche s'allume)

Appuyez deux fois = différé de 15 minutes (le voyant de droite s'allume)

Pour annuler la fonction d'arrêt différé, appuyez de nouveau sur le bouton.

Arrêt du ventilateur



- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

Le voyant s'éteint.

Arrêt automatique

Le ventilateur s'arrête automatiquement 10 heures après l'activation du dernier bouton. L'éclairage reste toutefois allumé.

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour remettre le ventilateur en marche.

Allumer et éteindre les lampes

Les lampes qui éclairent la surface de cuisson s'allument et s'éteignent indépendamment du ventilateur.



- Appuyez **brèvement** sur l'interrupteur de l'éclairage pour allumer les lampes.

Le voyant de l'éclairage s'allume.

- Appuyez de nouveau **brèvement** sur l'interrupteur de l'éclairage pour éteindre les lampes.

Le voyant de l'éclairage s'éteint.

Réglage de l'intensité de l'éclairage

Il est possible de régler l'intensité de l'éclairage.

- Lorsque les lampes sont allumées, appuyez sur l'interrupteur de l'éclairage. L'éclairage diminuera jusqu'à ce que vous cessiez d'appuyer sur l'interrupteur.
- Si vous appuyez de nouveau sur l'interrupteur, l'éclairage augmentera jusqu'à ce que vous cessiez d'appuyer sur l'interrupteur.

Si vous appuyez longtemps sur l'interrupteur, l'éclairage changera d'intensité.

- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre les lampes.

Fonctionnement

Minuterie du filtre à graisses

Une minuterie compte les heures de fonctionnement du ventilateur. Le voyant du filtre à graisses s'allume après 30 heures d'utilisation. Le filtre à graisses et le panneau d'entrée d'air doivent alors être nettoyés.

Après avoir nettoyé et remis en place le filtre à graisses, vous devez reprogrammer la minuterie.



- Pour ce faire, appuyez sur le bouton du filtre à graisses pendant environ 3 secondes.

Le voyant s'éteint.

Vérification de la minuterie du filtre à graisses

Pour vérifier le pourcentage de temps déjà écoulé :



- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour mettre le ventilateur en marche.



- Appuyez sur le bouton du filtre à graisses.



Le nombre de voyants "-/+" qui clignotent montre le pourcentage d'heures écoulées.

- 1 voyant = moins de 25 %
- 2 voyants = moins de 50 %
- 3 voyants = moins de 75 %
- 4 voyants = moins de 100 %

Ces renseignements resteront stockés dans la mémoire au cas où une panne de courant se produisait.

Reprogrammer la minuterie du filtre à graisses

La minuterie du filtre à graisses est déjà programmée à 30 heures. La période de temps programmée peut être de 20, 30, 40 ou 50 heures.

- Une période de 20 heures devrait être programmée pour les cuisines où la friture à la poêle ou à la friteuse est fréquente.
- Une période de 20 heures devrait aussi être programmée si la cuisine est utilisée seulement à l'occasion. De cette façon, la graisse accumulée ne durcira pas sur les filtres et le nettoyage en sera facilité.



- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour arrêter le ventilateur.



- Appuyez sur le bouton d'arrêt différé et sur le bouton du filtre à graisses en même temps.



Le voyant du filtre à graisses et un des voyants "-/+ " clignotent.

Le voyant allumé ("-/+ ") indique le temps programmé :

- 1 voyant en partant de la gauche = 20 heures
- 2 voyant en partant de la gauche = 30 heures
- 3 voyant en partant de la gauche = 40 heures
- 4 voyant en partant de la gauche = 50 heures

- Utilisez les boutons "-/+ " pour choisir le temps désiré.




- Programmez le choix en appuyant sur le bouton du filtre à graisses.

Si le réglage n'est pas mis en mémoire en 4 minutes, la hotte reviendra automatiquement aux données précédentes.

Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer la hotte ou d'y effectuer des travaux d'entretien, coupez l'alimentation électrique en retirant le fusible, en basculant le disjoncteur ou en débranchant l'appareil de la prise de courant.

Nettoyage du boîtier

 N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de tampons à récurer, de laine d'acier ou de nettoyeurs corrosifs (pour four). Ces produits **endommageront** la surface de la hotte.

- Vous pouvez nettoyer le panneau d'entrée d'air, les surfaces extérieures et les boutons de commande avec de l'eau tiède savonneuse et une éponge douce.
- Essuyez ensuite avec un linge doux.

Utilisez une éponge légèrement humide pour nettoyer les boutons de commande. Si l'éponge est trop mouillée, l'eau pourrait s'infiltrer dans les circuits électroniques et endommager l'appareil.

- Les surfaces vitrées peuvent être nettoyées à l'aide d'un nettoyant à vitres.

Évitez d'utiliser :

- des agents nettoyants contenant de la soude, des acides ou du chlorure;
- des agents nettoyants abrasifs, comme les nettoyeurs en poudre ou en crème;
- des éponges abrasives, comme les tampons à récurer ou les éponges qui ont été utilisés avec des agents nettoyants abrasifs;
- des produits antitartre.

Ces produits endommageront la surface.

Acier inoxydable

Pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable, vous pouvez utiliser un nettoyant non abrasif pour acier inoxydable.

Pour garder l'appareil propre plus longtemps, vous pouvez aussi utiliser un apprêt pour acier inoxydable. Appliquez-le parcimonieusement avec une pression uniforme.

Boutons de commande au fini en acier inoxydable

Ces boutons peuvent se décolorer ou s'endommager s'ils ne sont pas nettoyés régulièrement. Ne vous servez pas de nettoyant pour acier inoxydable sur ces boutons.

Filtre à graisses et panneau d'entrée d'air


Le filtre à graisses en métal réutilisable retient les particules solides présentes dans l'air qui est évacué de la cuisine (comme la graisse, la poussière, etc.).



Le filtre à graisses et le panneau d'entrée d'air doivent être nettoyés toutes les 3 ou 4 semaines ou lorsque le voyant du filtre à graisses s'allume.


Gardez le filtre à graisses propre afin de prévenir les incendies.

Enlever le panneau d'entrée d'air

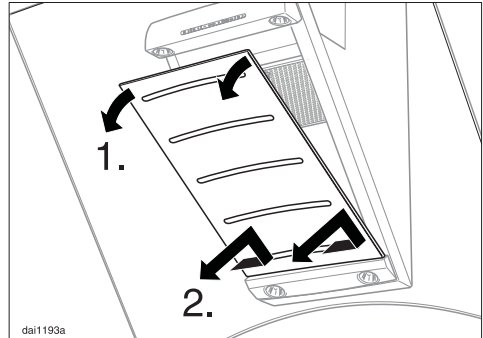

- Pour enlever le panneau d'entrée d'air, tirez doucement le panneau vers le bas en déplaçant la partie inférieure légèrement vers la droite. Dégagez le panneau des taquets en le soulevant. Tenez le panneau d'entrée d'air de façon à ce qu'il ne tombe pas sur la table de cuisson.

Enlever le filtre à graisses

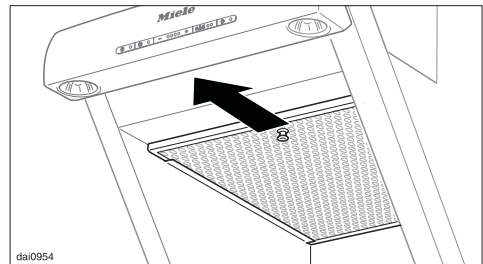

- Pour enlever le filtre à graisses, tirez sur le levier. Tenez le filtre à graisses de façon à ce qu'il ne tombe pas sur la table de cuisson.

Nettoyage et entretien


Nettoyage des filtres à graisses

■ **À la main** : utilisez une brosse à récurer et de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez pas de détergent non dilué, de nettoyants tout usage puissants, de vaporisateurs pour four, de nettoyants abrasifs ou de produits anti-tartre. Ils pourraient endommager les filtres.

■ **Au lave-vaisselle** : placez les filtres dans le panier inférieur, à la verticale. Assurez-vous qu'ils n'entravent pas le mouvement du bras gicleur. Utilisez un programme à température élevée, comme "Heavy Soil" (très sale) ou "Pots and pans" (chaudrons et casseroles). Utilisez la quantité de détergent recommandée. Une trop grande quantité de détergent pourrait endommager les filtres.

Selon le détergent utilisé, nettoyer le filtre à graisses au lave-vaisselle peut en décolorer la surface de façon permanente. Cela n'aura toutefois aucune incidence sur sa performance.

- Après le nettoyage, placez le filtre sur un linge afin de le laisser sécher à l'air.
- Pour nettoyer le panneau d'entrée d'air, consultez la section "Nettoyage du boîtier".
- Au moment d'enlever le filtre et le panneau d'entrée d'air pour les nettoyer, nettoyez aussi toute saleté ou tout dépôt de graisse sur la surface intérieure du boîtier pour prévenir les incendies.

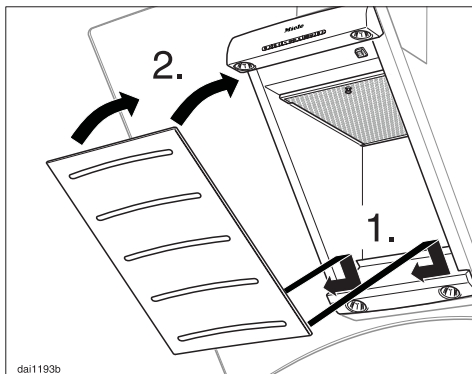


- Poussez sur le filtre à graisse pour le remettre en place.
- Accrochez le panneau d'entrée d'air aux taquets et poussez légèrement vers la gauche. Poussez le panneau vers la hotte de façon à ce qu'il s'enclenche.
- Après avoir remis le filtre à graisses en place, appuyez sur le bouton du filtre à graisses pendant 3 secondes pour reprogrammer la minuterie. Le voyant s'éteint.
- Si le filtre à graisses et le panneau d'entrée d'air sont nettoyés **avant** la fin de la minuterie, vous devez appuyer sur le bouton du filtre à graisses pendant 6 secondes pour remettre le compteur à zéro.

Changer les ampoules électriques

Avant de changer les ampoules électriques, débranchez la hotte de la source électrique en retirant le fusible, en la débranchant ou en basculant le disjoncteur manuellement .

Les ampoules à l'halogène deviennent brûlantes lorsqu'elles sont allumées et peuvent brûler les mains. N'essayez pas de changer les ampoules avant qu'elles aient eu le temps de refroidir.

Ne touchez pas à la surface de l'ampoule. Les empreintes de doigts ou les huiles corporelles déposées sur l'ampoule, réduisent sa durabilité. Veuillez suivre les instructions du manuel du fabricant.

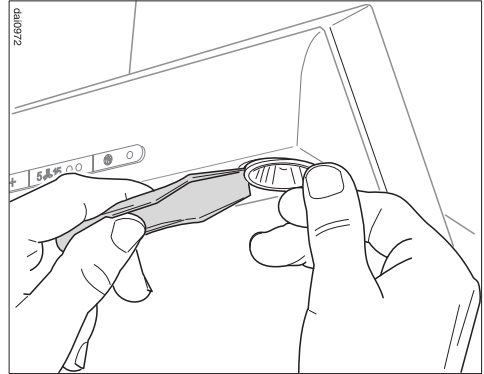

- Tirez l'ancienne ampoule à l'extérieur de sa douille à l'aide du levier fourni et la remplacez par une neuve. Faites attention de ne pas échapper l'ampoule sur la surface de la cuisinière.

Vous pouvez commander des ampoules de rechange auprès du Service technique Miele.


 1-800-565-6435

Service après-vente

Si vous ne pouvez pas régler certaines pannes, communiquez avec le Service technique Miele :

 1 800 565-6435
service@miele.ca

Lorsque vous communiquez avec le Service technique, précisez le modèle et le numéro de série de votre appareil. Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique qui est visible une fois que vous avez retiré les filtres à graisses.

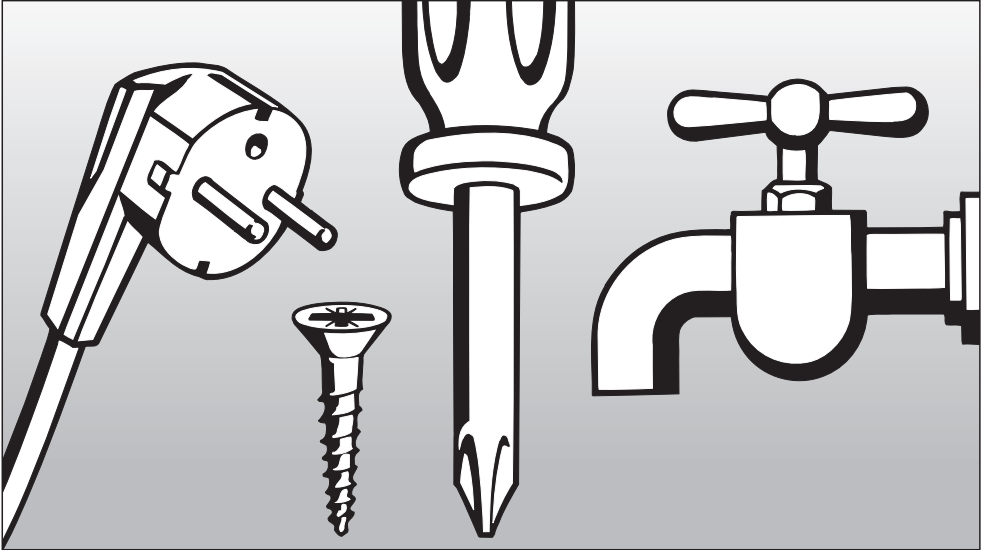

Instructions d'installation

Enlèvement des produits d'emballage

La boîte de carton et les produits d'emballage protègent l'appareil durant le transport. Ces matériaux sont biodégradables et recyclables. Veuillez les recycler.


Pour prévenir les risques de suffocation, débarrassez-vous des emballages, sacs et autres produits en plastique en toute sécurité et tenez-les hors de la portée des enfants.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Les vieux appareils peuvent contenir des matériaux recyclables. Veuillez communiquer avec le centre de recyclage de votre localité pour savoir comment les recycler.

Avant de mettre au rebut votre ancienne hotte, débranchez-la et coupez le cordon d'alimentation électrique pour prévenir les accidents.

Accessoires d'installation

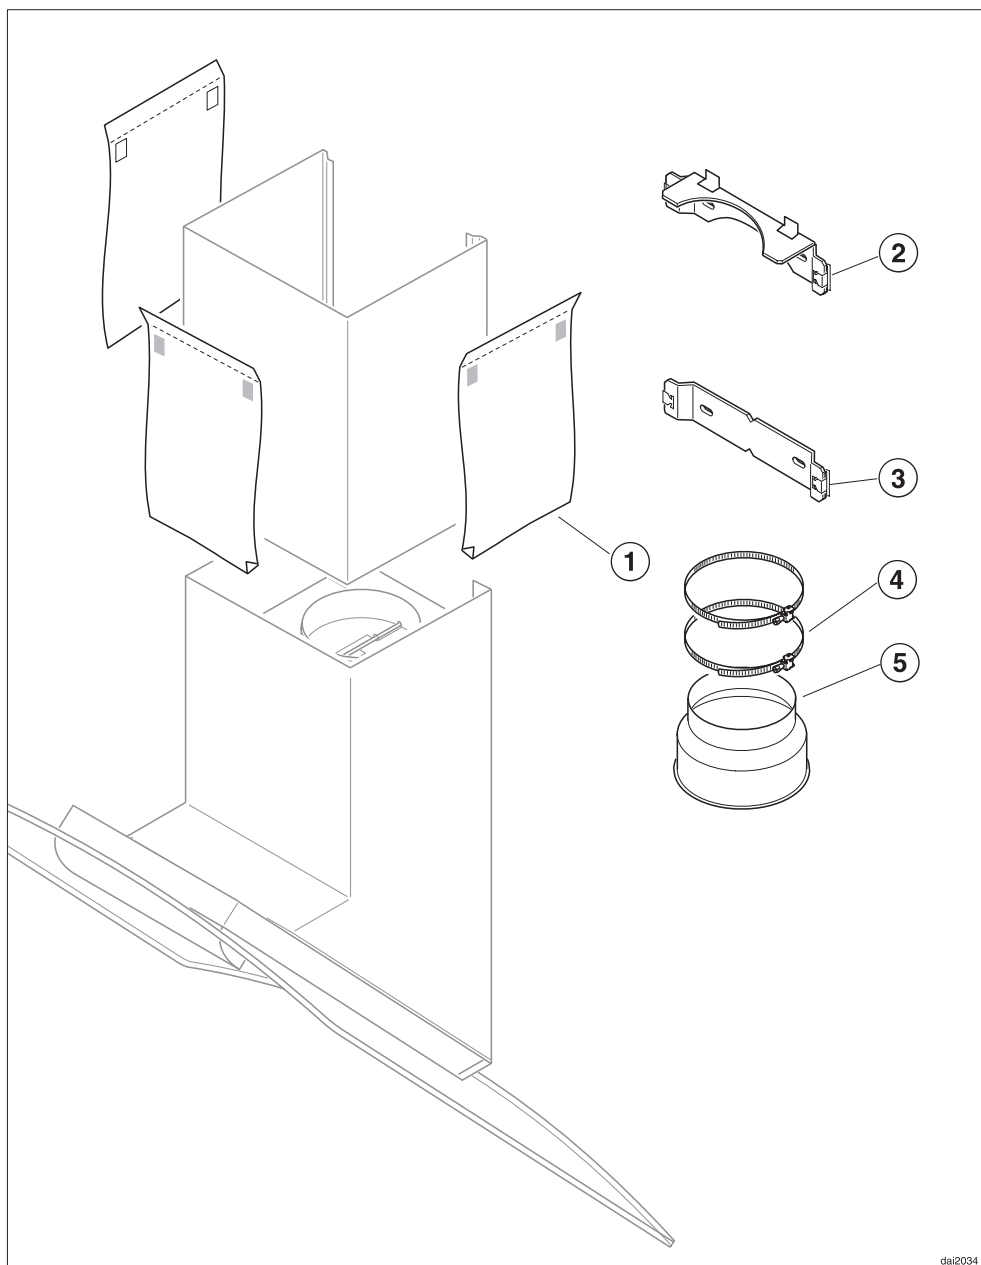

dal2034

Accessoires d'installation

① **3 écrans de protection**

empêchent d'égratigner la cheminée durant l'installation.

② **Plaque de retenue supérieure**

solidifie la rallonge de cheminée.


③ **Plaque de retenue du milieu**

pour donner plus de stabilité à la cheminée.

④ **2 pinces à tuyau** pour solidifier la conduite.


⑤ **1 collet de réduction**

pour utiliser avec une conduite d'évacuation de 5" (125 mm).



5 vis à grosses têtes de 5 par 40 mm pour solidifier les plaques de retenue et la hotte.

(S8 ancrés muraux fournis dans l'emballage. À ne pas utiliser aux États-Unis et au Canada.)




2 vis de 5 par 60 mm pour solidifier la cheminée.




6 vis de 3,5 par 9,5 mm pour solidifier la hotte et le boîtier du filtre



2 cache-vis



1 levier pour démonter la cheminée et changer les ampoules

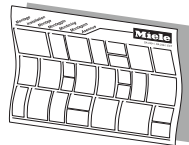

Feuille d'instructions d'installation


Avertissement: Durant le processus d'installation, faire attention de ne pas se blesser sur les rebords coupants.

Support en contre-plaqué

La majorité du poids du système de ventilation installé sera soutenu par le bloc moteur. Son crochet de montage doit être fixé solidement au poteau de cloison **derrière** le mur de plâtre. S'il n'y a pas de poteaux de cloison aux emplacements requis, un support en contre-plaqué (min. 13 mm (1/2") d'épaisseur) portant au moins deux poteaux de cloison **doit** être installé. Si le poids n'est pas soutenu adéquatement, le système de ventilation pourrait tomber du mur et causer des blessures corporelles et des pertes matérielles.

(Si aucun support en contre-plaqué n'est requis, passer à la feuille d'instructions d'installation fournie.)

Pour installer une planche de support en contre-plaqué

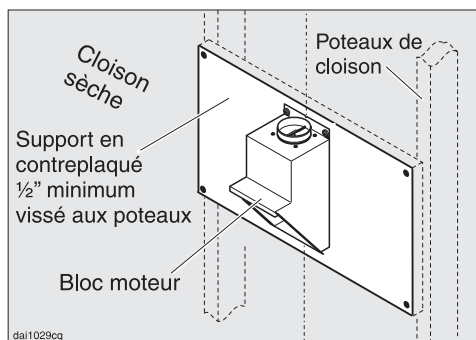

- Déterminez et marquez l'emplacement de la plaque de retenue de la hotte comme il est décrit dans les instructions d'installation.

- Tracez une ligne de découpage 3 po (76 mm) au-dessus et 3 po (76 mm) au-dessous du contour de la plaque de retenue.
- Trouvez les poteaux de cloison à gauche et à droite de l'emplacement de montage en tapotant sur le mur ou à l'aide d'un cherche-poteaux de cloison.
- Marquez le centre de chaque poteau de cloison avec une ligne verticale.

Faites attention de ne pas endommager les fils ou la tuyauterie pouvant se trouver derrière le mur. Assurez-vous de débrancher le courant de la boîte électrique dans la zone de travail avant de découper dans le mur.

- Découpez le mur de plâtre le long de la ligne de découpage tracée et remplacez-le par du contre-plaqué de la même épaisseur (min. 13 mm (1/2") d'épaisseur). Rubannez les câbles et refaites les finitions du mur.
- Consultez la feuille d'instructions d'installation fournie pour compléter l'installation.

Tous les travaux d'électricité devraient être effectués par un électricien qualifié strictement selon les normes de sécurité locales et nationales.

L'installation, les réparations et autres travaux effectués par une personne non qualifiée pourraient être dangereux. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de travaux non autorisés.

Assurez-vous de mettre l'appareil au point d'arrêt lors de l'installation ou si des réparations sont effectuées.

- Avant d'installer la hotte, assurez-vous que les données techniques - tension, charge et intensité du courant - indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil (située derrière les filtres à graisses) correspondent bien à celles du réseau électrique de la résidence.
- Utilisez uniquement avec la trousse de câbles de la hotte de la cuisinière qui ont été testés et approuvés pour ce modèle.

En cas de doute concernant le branchement de cet appareil à votre installation électrique, communiquez avec un électricien agréé ou avec le service de soutien technique Miele.

 1-800-565-6435

MISE EN GARDE :
CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court circuit électrique, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant au courant électrique un acheminement d'évacuation de moindre résistance. Cet appareil est muni d'un cordon électrique comportant un conducteur de terre et une prise de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise qui a été installée et mise à la terre de façon appropriée.

AVERTISSEMENT – Un mauvais raccordement de l'appareil au conducteur de terre peut causer un choc électrique.

En cas de doute, faites vérifier l'installation électrique de la résidence par un électricien qualifié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'absence d'une installation de mise à la terre ou par une installation déficiente.

N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise à proximité de l'appareil.


Remarque

La hotte est munie d'un câble électrique de 4 pi (1.2 m) doté d'une fiche NEMA 1-15 pour être branché à une prise de courant 120 VAC, 60 Hz, 15 A.

DA 289

Charge maximale 390 W
Éclairage de plafond 4 x 10 W
Tension 120 V
Fréquence 60 Hz
Classification de circuit 15 A

Dimensions de l'appareil

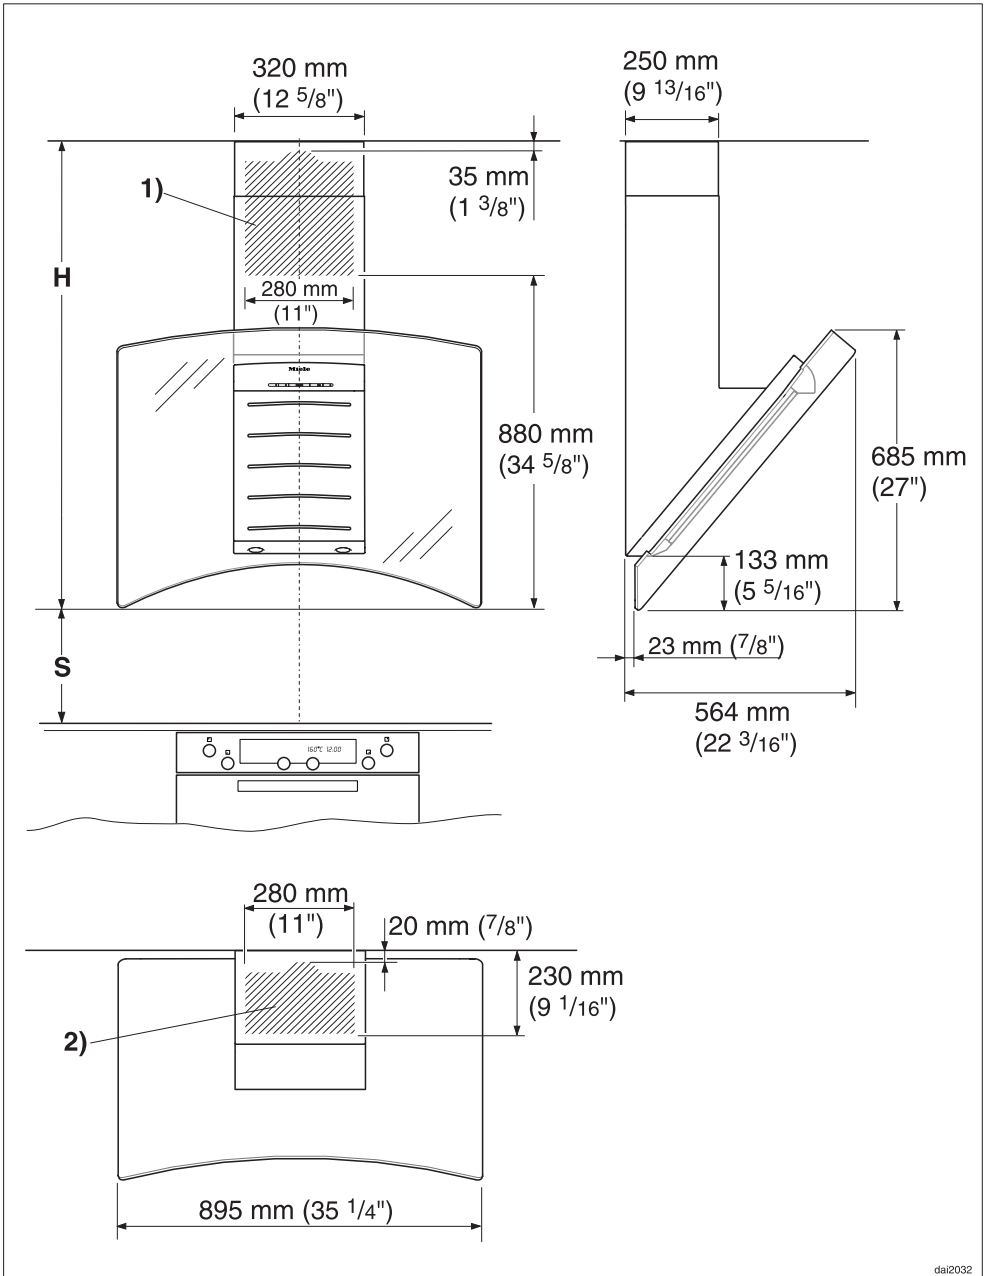

dal2032

Dimensions de l'appareil

1) et 2)
Pratiquez un trou dans le mur ou le plafond afin d'y passer un conduit de 6 po (150 mm) ou un conduit de 5 po (125 mm) muni d'un collier de réduction.

N'installez pas la hotte de ventilation au-dessus d'une table de cuisson à combustible solide.

Si le fabricant n'indique pas la distance réglementaire, respectez les distances sécuritaires minimales recommandées entre la table de cuisson et le dessous du filtre à graisses, soit 30 po (762 mm).

Si le code du bâtiment en vigueur requiert une plus grande distance, suivez ces recommandations.

Respectez les distances sécuritaires recommandées par le fabricant de la table de cuisson dans son manuel d'utilisation et son manuel d'installation.

S'il y a plus d'un appareil sous la hotte et que les distances de sécurité minimales diffèrent, optez pour la plus grande distance.

Consultez la section "Instructions importantes sur la sécurité" pour obtenir plus de détails.

Distance entre la table de cuisson et la hotte (S)

- Afin de respecter les recommandations de sécurité et d'assurer une utilisation et un fonctionnement optimaux de la hotte, il faut laisser une distance de $S = 14 \frac{3}{8}$ po (365 mm) entre la table de cuisson et le rebord inférieur du panneau de verre.
- Si la hotte doit aller jusqu'au plafond, la somme de $S + H +$ Espace de travail ne doit pas être supérieure à la hauteur de la pièce.

Hauteur standard de l'appareil (H)

de $37 \frac{7}{8}$ po à $51 \frac{7}{8}$ po
(de 960 mm à 1,32 m)

Pour installer la cheminée inférieure, la distance entre le haut de la cheminée et le plafond doit être d'au moins $\frac{7}{8}$ de po (20 mm).

Installation

Instructions d'installation

- Consultez la feuille d'instructions d'installation ci-jointe.
- Veuillez lire les "Avertissements et instructions de sécurité" ainsi que les instructions d'installation avant d'installer cette hotte.

Pellicule protectrice


Le boîtier est recouvert d'une pellicule protectrice pour prévenir les égratignures pendant le transport.

- Retirez la pellicule avant d'installer les différentes pièces du boîtier.

Démonter

Si la hotte doit être démontée, suivez les instructions sur la feuille d'instructions en ordre inverse.

Un levier est inclus pour retirer facilement la rallonge de cheminée.

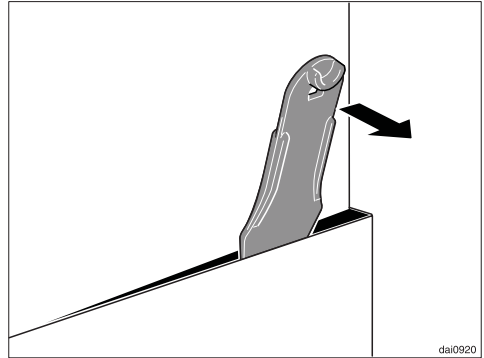

- Après avoir enlevé les vis de la cheminée, glissez le levier entre la cheminée et la rallonge de cheminée et poussez doucement pour détacher la cheminée de ses crochets.

AVERTISSEMENT

Danger de gaz toxique.

Les appareils de cuisson fonctionnant au gaz dégagent du monoxyde de carbone, qui peut être dangereux ou fatal s'il est respiré.

Les gaz d'échappement aspirés par la hotte doivent être évacués à l'extérieur de l'immeuble uniquement.

Les conduits d'évacuation ne doivent pas aboutir dans le grenier, le garage, le vide sanitaire, etc.


Pour réduire les risques d'incendie, utilisez uniquement des conduits en métal.

Veillez lire et suivre les **"INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ"** pour réduire les risques de blessures. Respectez le code du bâtiment lorsque vous installez la hotte.

Conduits et raccords d'échappement

- Le conduit doit être le plus court et le plus droit possible, et il faut réduire au minimum le nombre de coudes.
- Pour que l'extraction d'air soit le plus efficace possible, le diamètre du conduit ne devrait pas être inférieur à 6 po (150 mm). Les conduits plats nuisent aussi à l'efficacité de l'extraction d'air.
- Les niveaux de bruit émis par la hotte augmenteront si des conduits plats ou ronds d'un diamètre inférieur à 6 po (150 mm) sont utilisés.
- Utilisez des tuyaux lisses ou flexibles fabriqués de matériaux ininflammables conçus pour les conduits d'échappement.
- Là où le conduit est horizontal, celui-ci doit s'écarter de la hotte d'au moins $\frac{1}{8}$ po à tous les pieds (1 cm à tous les mètres) afin d'éviter que des gouttes de condensation tombent dans l'appareil.
- Si les conduits d'échappement passent par un mur extérieur, vous pouvez utiliser l'évent mural télescopique de Miele.

Extraction d'air

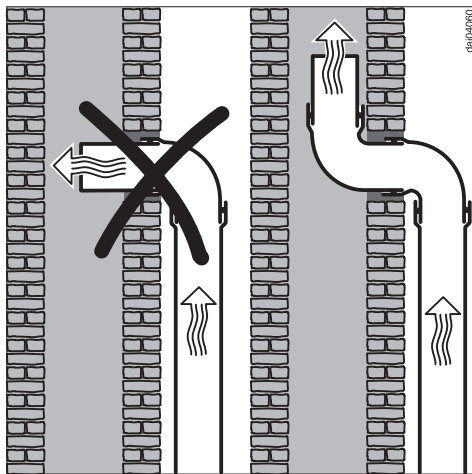

Si les conduits d'échappement passent par un tuyau d'évent inactif, l'air doit être expulsé parallèlement à la direction de la circulation d'air dans le tuyau.


Ne raccordez jamais la hotte à une cheminée active, à un évent de sècheuse, à un tuyau d'évent ou à la conduite de ventilation d'une pièce. Demandez les conseils d'un professionnel avant de raccorder la hotte à une cheminée ou à un tuyau d'évent inactif.

Remarque

Si les conduits traversent des pièces, des plafonds, des garages, etc. où la température varie, il peut être nécessaire de recourir à de l'isolant pour réduire la condensation.

Purgeur de condensation

(accessoire en option)

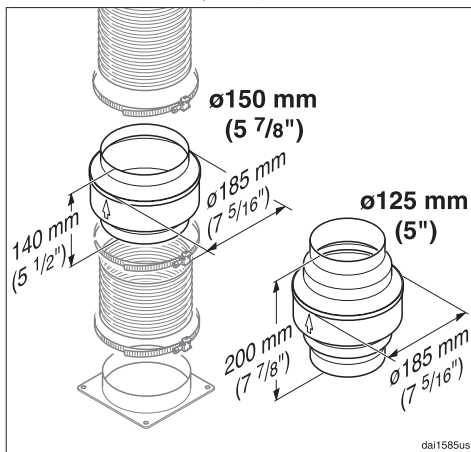

Dans certains cas, un purgeur de condensation peut aussi s'avérer nécessaire pour recueillir et évacuer la condensation. Cet accessoire offert en option est conçu pour les conduits de 5 po (125 mm) 5 7/8" (150 mm) de diamètre.

Si vous installez un purgeur de condensation, assurez-vous qu'il est en position verticale et qu'il est situé, dans la mesure du possible, directement au-dessus de la sortie d'air. La flèche sur le boîtier indique la direction de l'aération.



Miele Limitée

Siège social au Canada

161 Four Valley Drive

Vaughan, ON L4K 4V8

Téléphone : (800) 643-5381

(905) 660-9936

Télécopieur : (905) 535-2290

www.miele.ca

info@miele.ca (questions générales)

professional@miele.ca (questions commerciales)

Service à la clientèle – Mielecare (Canada)

Téléphone : (800) 565-6435

(905) 532-2272

Télécopieur : (905) 532-2292

service@miele.ca (Service technique)